



Концевые крепления

Для монтажа энергоцепи необходимо одно концевое крепление с пальцем «папа/ male» и одно концевое крепление с отверстием «мама/ female». При установке концевых креплений в энергоцепь, монтажную плоскость каждого крепления можно располагать вверх, вниз или торцевой стороной.

Варианты монтажа концевых креплений

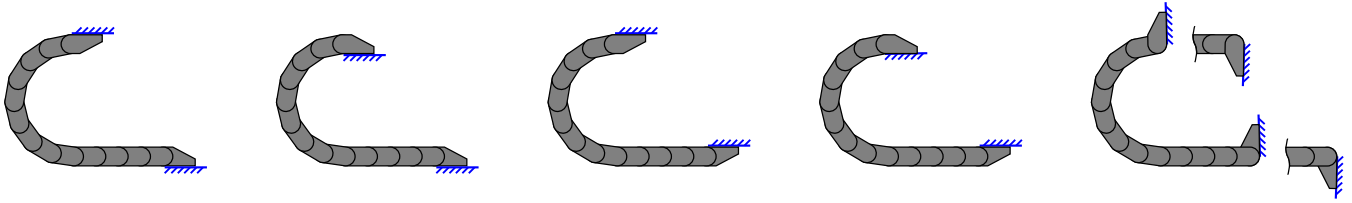

Концевое крепление KA/Z 18.1 015 male, 018100004900, Murrplastik Германия

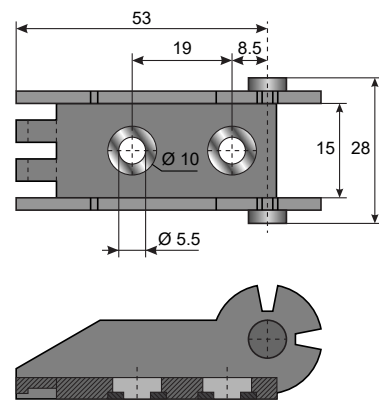

Концевое крепление KA/Z 18.1 015 female, 018100004800, Murrplastik Германия

