



Концевые крепления из износостойкого пластика

Для монтажа энергоцепи необходимо одно концевое крепление с пальцем «папа/ male» и одно концевое крепление с отверстием «мама/ female». При установке концевых креплений в энергоцепь, монтажную плоскость каждого крепления можно располагать вверх или вниз.

Варианты монтажа концевых креплений

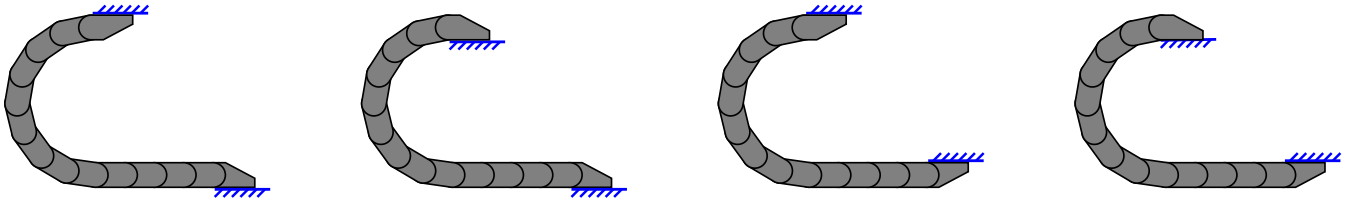

Концевое крепление 026, KA/Z 3001 male, 030000008100, Murrplastik Германия

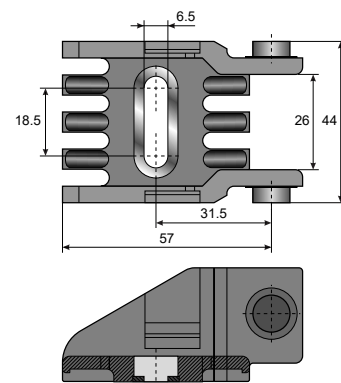

Концевое крепление 026, KA/Z 3001 female, 030000008000, Murrplastik Германия

