



Концевые крепления из оцинкованной стали

Для монтажа энергоцепи необходимо одно концевое крепление с пальцем «папа/ male» и одно концевое крепление с отверстием «мама/ female». При установке концевых креплений в энергоцепь, монтажную плоскость каждого крепления можно располагать вверх или вниз.

Варианты монтажа концевых креплений

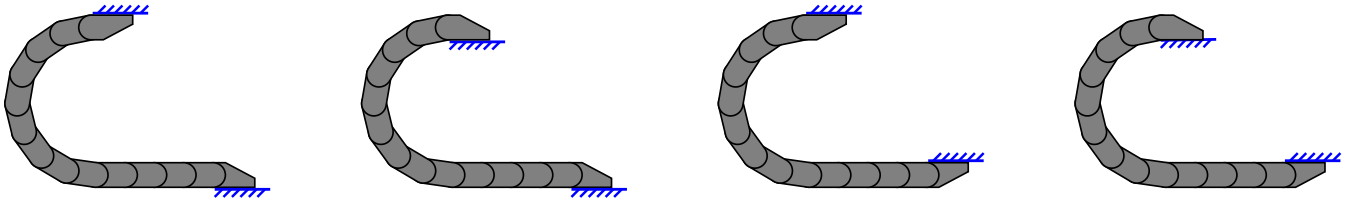

Концевое крепление КА 3008 male, стальное, 0300000053, Murrplastik Германия

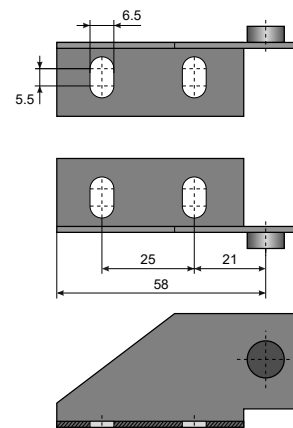

Концевое крепление КА 3008 female, стальное, 0300000052, Murrplastik Германия

